
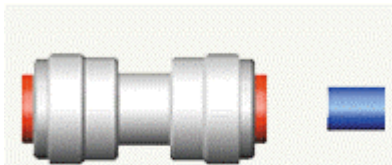


# Andy's Aquaristik Shop

## Bedienung Anleitung für Quickverbinder

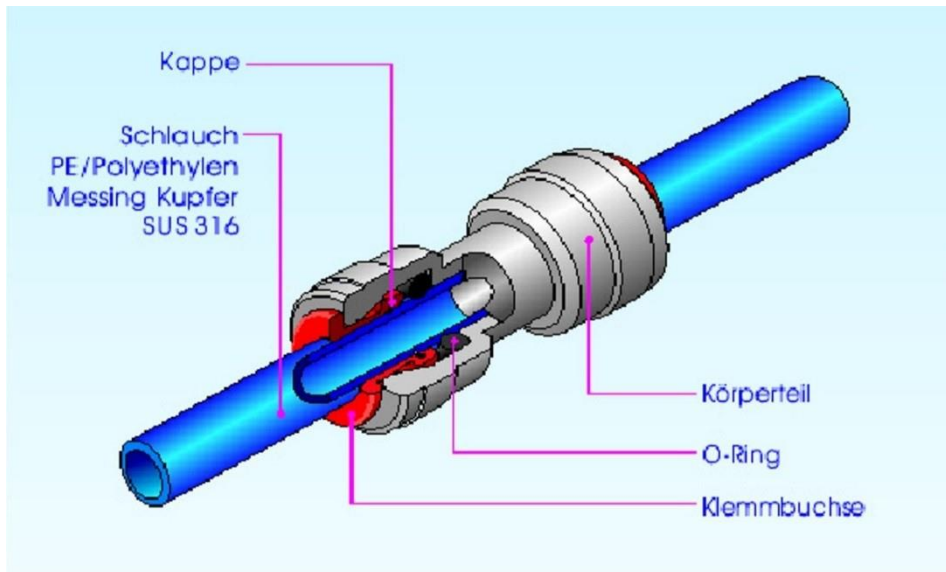


Schneiden Sie das vordere Ende des Schlauches senkrecht durch, bevor Sie ihn einstecken.

Die Oberfläche des Schlauches sollte sauber und ohne Kratzer sein.




Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass die Einfügung blockiert ist bevor der Schlauch das Ende erreicht, schieben Sie den Schlauch vollständig bis zum Ende ein.

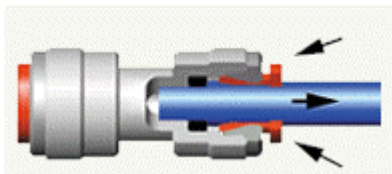

Um einen festen Anschluss zu sichern, sollten Sie versuchen, den Schlauch herauszuziehen.

Die Klemmbuchse mit Edelstahlzähnen verhindert, dass der Schlauch herausrutscht und der O-Ring sichert die Dichtigkeit.

Zur Sicherung stecken Sie einen Sicherungsclip zwischen den Körperteil und der Klemmbuchse

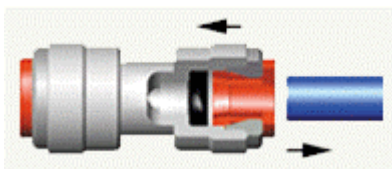

Wenn Sie den Schlauch vom Fitting entfernen möchten:

1. Entfernen Sie den Sicherungsclip (wenn vorhanden)
2. Drücken Sie die Klemmbuchse hinein und halten sie fest. (Es darf kein Freiraum zwischen dem Körperteil und der Klemmbuchse bestehen)
3. Ziehen Sie an dem Schlauch

Die Fittings sind wiederverwendbar.